Thinking of you
Electrolux

RE31, RW35

REFRIGERADOR

MANUAL DE INSTRUCCIONES
EXPORTACIÓN

Gracias por elegir Electrolux

En este manual, usted encontrará todas las informaciones necesarias para su seguridad y uso adecuado de su refrigerador. Léalo todo antes de la instalación y uso y guarde este guía para futuras consultas.

La etiqueta de identificación donde constan informaciones importantes como código, modelo y fabricante, entre otras, será utilizada por el Servicio Técnico en caso de que su refrigerador necesite de reparos. Por eso, no la retire del local donde está pegada.

Consejos ambientales

El material del embalaje es reciclable y, para el descarte, separe plástico, papel y cartón. Eso ayudará en la colecta seleccionada de la basura.

Como contribución a la preservación del medio ambiente, este producto utiliza gases tanto para espuma cuanto para el sistema de refrigeración, en acuerdo con el protocolo de Montreal.

Este producto no debe ser tratado como basura doméstica. En vez de eso, debe ser enviado a un punto de colecta aplicable para reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Índice

Consejos ambientales	2	Deshielo	11
Seguridad	3	Características de Operación del Producto	12
Presentación del producto	4	Limpieza y mantenimiento	13
Principales orientaciones	5	Consejos	15
Principales componentes	6	Fallas y Soluciones	16
Instalación	7	Especificaciones Técnicas	17
Instalación Eléctrica	8		
Cómo usar	9		

Seguridad

Para niños

Mantenga el material del embalaje del refrigerador fuera del alcance de niños. No permita que su electrodoméstico sea manejado por niños, mismo cuando esté apagado.



Paquete de sílica gel o argila Desipak®

En caso de que su refrigerador contenga algún paquete de sílica gel o argila Desipak® en su interior, échelo a la basura y no permita que niños jueguen con él.

Este aparato no se destina a la utilización por personas (inclusive niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que tengan recibido instrucciones referentes a la utilización del aparato o estén bajo la supervisión de una persona responsable por su seguridad.

Se recomienda que los niños sean vigilados para asegurar que ellos no estén jugando con el aparato.

Para usuarios y instaladores

Quite el refrigerador desde la toma siempre que haga limpieza o mantenimiento. Para apagarlo, no tire el cable eléctrico; utilice el enchufe.

Si el cable de alimentación esté dañado, este debe ser substituido por el Servicio Técnico, a fin de evitar riesgos.

No prenda, retuerza o amarre el cable eléctrico. En caso de que ocurran daños con el mismo, llame al Servicio Técnico.

No almacene medicamentos, productos tóxicos o químicos en el interior del refrigerador, pues ellos pueden contaminar los alimentos.

No se apoye sobre las puertas, pues las bisagras pueden desregularse y desalinearse de la puerta, perjudicando la veda del refrigerador y comprometiendo su desempeño.

¡ATENCIÓN!

Jamás deje velas o inciensos encendidos sobre el refrigerador, bajo riesgo de provocar incendios.

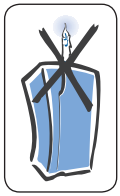

Productos en aerosol bajo alta presión, identificados por la palabra inflamable o con el símbolo de una pequeña llama, no pueden ser almacenados en ningún refrigerador o freezer, bajo el riesgo de explosión.

Evite tocar en la placa fría y en las paredes del compartimento freezer con las manos húmedas o mojadas, pues la baja temperatura puede causar lesiones en la piel.

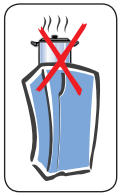

No coloque recipientes con temperaturas arriba de 80ºC sobre su refrigerador para no dañar el tope.

Presentación del producto

1. Control de temperatura (termostato)
2. Congelador / evaporador
3. Compartimento extra-frio (cajón de descongelación)
4. Lámpara
5. Huevera
6. Estantes internas ajustable y removibles
7. Bandeja de frutas
8. Cajón de vegetales
9. Pies niveladores
10. Puerta
11. Estante removible
12. Estante puerta latas reversible
13. Reservatorio de agua removible (solamente para el modelo RW35)
14. Estante removible para botellas
15. Traba-botellas (solamente para el modelo RW35)
16. Pino indicador de deshielo
17. Condensador
18. Compresor
19. Cubeteras de hielo
20. Botón de deshielo
21. Botón de reglaje de temperatura
22. Tapa de abastecimiento de agua (solamente para el modelo RW35)
23. Estante y tapa del reservatorio de agua (solamente para el modelo RW35)
24. Accionador del reservatorio de agua (solamente para el modelo RW35)
25. Reservatorio colector de gotas de agua (solamente para el modelo RW35)
26. Goma removible

Modelo RE31

Modelo RW35

solamente modelo RW35

Principales orientaciones

Reservatorio de Agua

(solamente para el modelo RW35)

Utilice solamente agua propia para consumo. El uso de cualquier otro tipo de bebida podrá dejar residuos, gusto o olor en el reservatorio y en la tornera.

El reservatorio para agua solamente debe ser abastecido cuando esté encajado en su posición en la puerta. Aguarde el agua resfriar por cerca de 12 horas.

Es posible oír ruidos causados por la entrada de aire cuando el agua sale del reservatorio.

En caso de que el agua no fluya bien, apriete una vez más la palanca de acción. Permanezca con el vaso debajo de la tornera por algunos instantes para asegurar que toda la agua sea colectada por el vaso.

No utilice bebidas gasificadas, tales como refrigerantes. La bebida puede vaciar por la presión de gas.

Tabla Orientativa de Ajuste de Temperatura

AJUSTE DE TEMPERATURA
MÍN. - FRÍO MODERADO
Temperatura ambiente inferior a 20°C
MED. - USO NORMAL
Temperatura ambiente de 20 a 35°C
MAX. - FRÍO MÁXIMO
Temperatura ambiente superior a 35°C
DESHIELO

Más información sobre regulación de la temperatura en el capítulo **Cómo usar**.

Evaporador

El evaporador es el componente responsable por el funcionamiento del refrigerador.

Puede haber formación de gotas de agua o de una camada fina de hielo sobre la placa. Esa formación es normal y no interfiere en el funcionamiento del refrigerador.

Evite tocar la placa fría con las manos húmedas o mojadas.

Evite encostar alimentos directamente en la placa fría.

Nunca utilice objetos con puntas para realizar limpieza de placa.

ATENCIÓN

Diferencias de temperatura entre el refrigerador y el ambiente externo pueden causar ruidos durante el funcionamiento. Ellos son normales y no interfieren en el desempeño del refrigerador.

Sepa más sobre ruidos en el capítulo Características de operación.

Principales componentes

Estantes

Estantes internos

Estantes internos pueden ser regulados o removidos conforme su necesidad.

Para quitar el estante, agarre la parte de la frente y levante la parte del hondo para destrabarla.

Para poner nuevamente, encaje primero la parte detrás y después abaja la parte de la frente, hasta el estante quede apoyado en el soporte.

Estantes de puerta

Todos los estantes que están posicionados en la puerta del refrigerador son removibles y pueden ser realocados de acuerdo con su uso.

Tire los estantes para arriba para sacarloas y empúrrelos para abajo, si quiere encajarlos nuevamente.

El estante removible para botellas es más ancho, para comportar botellas de hasta 2,5 litros, pero usted también puede utilizarlo para almacenaje de otros ítems. Posee traba garrafas reposicionable para evitar quedas en la abertura y cierre de la puerta.

Para retirar, es necesario tirar para arriba y para encajar, basta empurrar para abajo.

Cajón de Vegetales

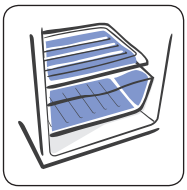

El cajón de vegetales en la parte inferior del compartimento refrigerador es deslizante y inclinable, permitiendo el acceso a alimentos sin la necesidad de la retirada del cajón.

Estante Porta Latas Reversible

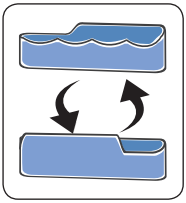

Este estante posee función multiuso: puede utilizarla como estante común, para almacenaje de diversos ítems o dispenser para latas, con capacidad máxima de 5 latas.

Para pasar de la posición estante para dispenser de latas, o viceversa, remueva el estante empurrándola de bajo para arriba, gire 180º y ponga el estante nuevamente, encajándola.

Reservatorio de Agua

(solamente para el modelo RW35)

Antes de iniciar a usarlo, lave el mismo con agua y jabón neutro para eliminar eventuales residuos.

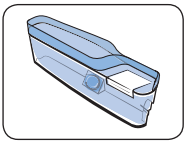

Desarrollado para facilitar el consumen de agua, pudiendo ser fácilmente removido para limpieza y abastecimiento.

Como Utilizar el Reservatorio de Agua:

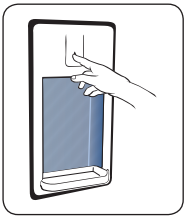

1. Abra la tapa del reservatorio, llénelo con agua propia para consumo y en temperatura ambiente (observando el límite máximo para evitar vaciamien-tos). Cierre la tapa.

2. Para servir, coloque un vaso junto a la tornera y empurre el accionador con el dedo.

Instalación

1 – Quite la base del embalaje

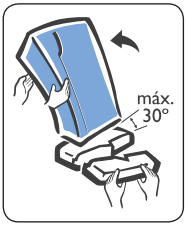

Son necesarias dos personas para la retirada de la base del embalaje. Incline cuidadosamente el refrigerador para uno de los lados y quiebre ese lado de la base para removerla.

Incline nuevamente el refrigerador para el otro lado y quite el restante de la base.

Quite el calzo del compresor que está en la parte trasera del refrigerador y todas las espumas y fitas adhesivas de los estantes y/o cajones.

2 – Escoja el local de instalación

Respete las distancias mínimas entre el refrigerador e las paredes:

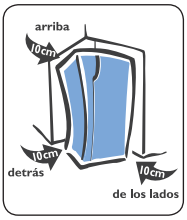

arriba: 10 cm

de los lados: 10 cm

detrás: 10 cm.

No instale el refrigerador al aire libre o bajo la incidencia directa de rayos solares. Evite la proximidad del refrigerador con productos químicos o fuentes de calor (cocinas, hornos, etc.) y locales con frecuente manejo de agua (tanque, pía).

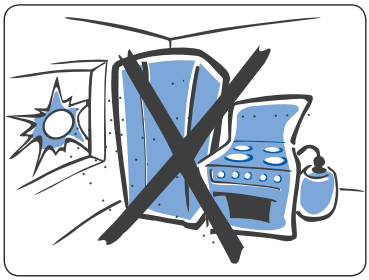

3 – Nivele el refrigerador

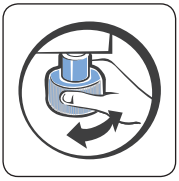

Cierre las puertas del refrigerador. Gire los pies niveladores hasta que todos estén apoyados en el suelo. Si necesario, incline el refrigerador cuidadosamente durante la nivelación.

Evite que el refrigerador quede inclinado para uno de los lados o para frente. La única inclinación permitida es para detrás, para facilitar el cierre de las puertas. Siempre que mover el refrigerador, será necesario repetir el proceso de nivelación.

La nivelación es importante, pues evita movimientos de balance, vibración y problemas con su refrigerador.

No utilice pies diferentes de los originales

Instalación Eléctrica

Antes de encender, verifique si la tensión donde será conectado es igual a la indicada en la etiqueta localizada cerca al enchufe (en el cable de energía), o en la etiqueta de identificación del refrigerador.

Conecte su refrigerador a un enchufe exclusivo, no utilice extensiones o conectores/adaptadores. Ese tipo de conexión puede provocar sobrecarga en la red eléctrica, perjudicando el funcionamiento, resultando en accidentes. Cuide que el Refrigerador no quede apoyado en el cable.

Para su seguridad, solicite a un electricista de su confianza que verifique la condición de la red eléctrica del local de instalación del refrigerador, y para mayores informaciones entre en contacto con el Servicio Técnico. Cuide que el refrigerador no quede apoyado sobre el cable eléctrico.

Variación Admisible de Tensión		
Tensión de Refrigerador (V)	***Mínima (V)***	***Máxima (V)***
127	***116***	***133***
220	***201***	***231***

En caso de que la tensión de alimentación del aparato esté fuera de los límites indicados en la tabla Variación Admisible de Tensión, solicite a la concesionaria de energía la adecuación de los niveles de tensión e instale un regulador de tensión (estabilizador) con potencia igual o superior a 1500 VA. Se hay, en el local de instalación, variación de tensión fuera de los límites especificados (vea tabla citada arriba) o caídas frecuentes en el suministro de energía, el aparato podrá sufrir cambios en su funcionamiento. En caso de que eso ocurra, retire el enchufe desde la toma por 5 minutos y reconéctelo (verifique el Ítem Solución de Problemas de este manual).

Hilo Tierra (No use sin conectarlo).

Para su seguridad, el hilo tierra (hilo verde o amarrillo y verde), localizado en la parte trasera del Refrigerador, debe ser conectado a un tierra eficiente, y no puede ser conectado directamente en la red eléctrica o a la tubería de agua, gas, electricidad, teléfono, pararrayos, etc., evitando posibles descargas eléctricas. Solicite a un electricista de su confianza que instale el hilo tierra adecuadamente.

Si su producto está equipado con enchufe de 3 pinos, no poseerá el hilo tierra (verde y amarillo). El pino de aterramiento del cable de alimentación no puede ser cortado.

Cómo Usar

Encender y apagar

ENCENDER: conecte el enchufe en la toma y ajuste la temperatura deseada conforme el ítem 3.

APAGAR: desconecte el enchufe de la toma.

Siempre que apagar el refrigerador, aguarde 5 minutos antes de encenderlo nuevamente.

Cargar y abastecer

Las instrucciones abajo deben ser seguidas antes del primero abastecimiento o después del deshielo total del refrigerador.

Deje el refrigerador funcionando por dos horas antes de almacenar alimento en su interior.

Inicie el cargamento por los estantes del refrigerador, dejando los de la puerta por último. Respete los límites máximos de carga descritos abajo.

No cargue alimentos que estén en temperaturas superiores a la temperatura ambiente.

Tras el cargamento, regule el selector de temperatura en la posición más indicada, conforme el ítem 3. Observe los límites máximos de carga abajo:

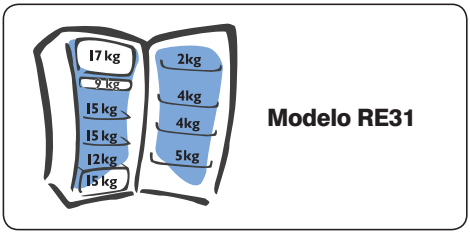

Modelo RE31

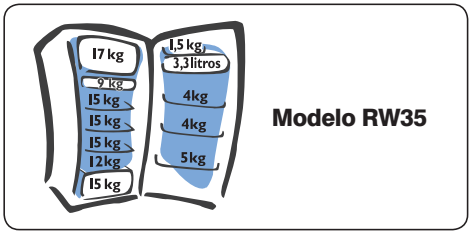

Modelo RW35

Ajustar la temperatura

El ajuste del termostato es específico para los Refrigeradores RE31 y RW35, no debiendo ser comparados con la graduación de refrigeradores de otras marcas o modelos.

La temperatura interna del refrigerador depende de la temperatura ambiente, de la cantidad de alimentos almacenados (carga) y del número de veces que la puerta es abierta. Si hay necesidad de ajustes, hágalo con pequeños cambios en la graduación hasta que atinja la temperatura más adecuada a su uso.

Procure siempre usar un ajuste de temperatura adecuada para cada situación, pues el no cumplimiento de estas instrucciones podrá resultar en frio excesivo (desperdicio de energía) o altas temperaturas (sudor interno, pérdida de alimentos).

El compartimento congelador conserva los alimentos a temperaturas de hasta -6°C. Respetar los límites de carga descritos en el tópico anterior.

Se recomienda aun evitar abrir la puerta con mucha frecuencia.

Tabla de Referencia para Ajuste de la Temperatura				
Posições do Termostato	***Funções (uso do produto)***	***Condições de uso do refrigerador***		
		Temp. Ambiente	***Carga***	***Abertura de la porta***
Frio Min.	Frio moderado	Menor 20°C	Poca	Poca
Medio	Uso Normal	20 a 35°C	Normal	Normal
Frio Max.	Frio Max.	Arriba de 35°C	Alta	Frecuente

Cómo Usar

Control Adicional de Temperatura Interna "Damper"

Su producto posee un sistema de control adicional de temperatura interna "damper", que ya viene regulado de fábrica, y queda localizado en la parte trasera del compartimento extra frio. El "Damper" posee dos posiciones: "Cerrado" y "Abierto", conforme ilustrado abajo.

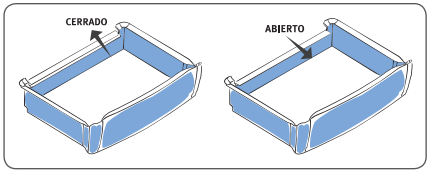

El producto sale de fábrica en la posición cerrado. El "Damper" podrá ser regulado en función de estas dos posiciones conforme orientación de la tabla abajo:

Condición Ambiente	***Posición del "Damper"***
Temperatura ambiente inferior a 20ºC	Cerrado
Temperatura ambiente entre 20ºC e 35ºC	A gusto del Consumidor
Temperatura ambiente superior a 35ºC	Abierto

Como alterar la posición del "Damper"

El ajuste correcta del "Damper" proporciona una mejor distribución de la temperatura en el interior del refrigerador. Como cambiar la posición del "Damper":

1. Quite el compartimento extra frio como se estuviera abriendo normalmente hasta que se suelte totalmente.

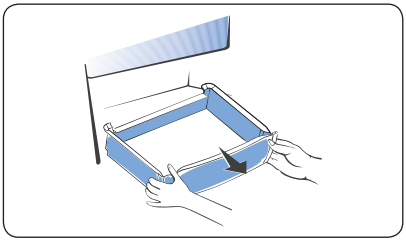

2. En seguida, apoye el compartimento extra frio en una mesa.

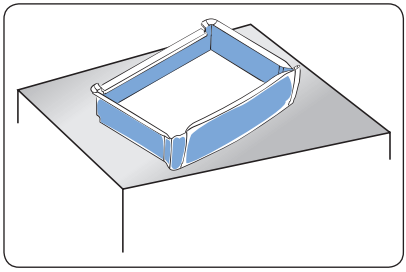

3. Soportando el asta del "damper" por la extremidad, tírelo levemente para arriba hasta este se suelte totalmente.

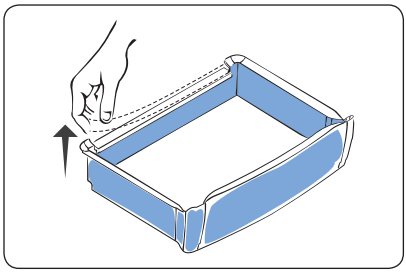

4. Para fijarlo en la posición deseada, escoja la posición de encaje conforme orientación de la tabla de ajuste y encaje el "Damper" nuevamente en el compartimento extra frio. Vea figura ilustrativa abajo:

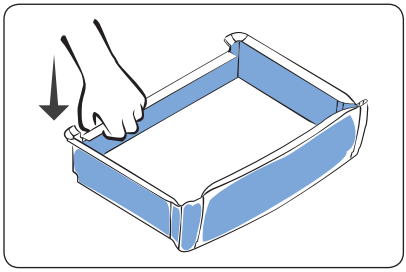

Deshielo

Deshielo

El deshielo utilizado en su Refrigerador permite eliminar el hielo formado sin que se necesite apagar el Refrigerador o cambiar a condición de funcionamiento del mismo.

Usted puede definir el momento que pretende ejecutar el deshielo. Sugerimos hacerlo preferencialmente en el período de la noche, cuando el Refrigerador está siendo menos utilizado.

Este sistema evita el trabajo constante de limpiar el congelador.

Quite los alimentos del congelador antes de efectuar el deshielo.

Una vez descongelado, el alimento no deberá ser congelado nuevamente, pues él puede perder sus características.

Procedimiento para el Deshielo

1. Proceda la operación de deshielo siempre que la camada de hielo cubrir la faja roja del pino indicador de deshielo, localizado en la parte superior del congelador.

El exceso de formación de hielo en el congelador perjudica el funcionamiento del producto y aumenta el consumen de energía. Esa formación podrá ser más rápida o lenta conforme la humedad del aire y la frecuencia de abertura de la puerta.

2. Verificar si todos los alimentos están en recipientes cerrados para garantizar que ellos preserven su adecuado tenor de humedad.

3. Quitar los alimentos del congelador y del compartimento extra-frio (cajón de deshielo).

4. Presionar el botón de deshielo externo, que se encuentra en el panel de control del Refrigerador. No apague su Refrigerador tampoco cambie la posición de ajuste del termostato.

Una vez presionado este botón la operación no podrá ser revertida. Evite accionarlo desnecesariamente.

Para saber si el botón de deshielo ya fue accionado, observe si la faja roja en el cuerpo del botón está aparente o no. Si la faja roja esté aparente, es porque el procedimiento de deshielo no fue iniciado. Si la faja roja no esté más aparente, es porque el botón ya fue presionado, y por lo tanto, su Refrigerador está con el procedimiento de deshielo en marcha.

5. Cerrar la puerta del Refrigerador. Si hay necesidad, la puerta podrá ser abierta normalmente.

6. El término del deshielo se dará de forma automática, sin que sea necesaria su atención.

7. Tras el deshielo, quite el agua acumulado en el cajón.

8. Recoloque los alimentos.

Deshielo Total para Limpieza del Producto

Cuando haya la necesidad de una limpieza más detallada en su Refrigerador, recomendamos que se proceda con el deshielo total, observando los siguientes pasos:

1. Desconecte el enchufe de la tomada.

2. Quite todos los alimentos, iniciando por la puerta, y los accesorios (cajones y estantes) del Refrigerador, manteniendo, entretanto, el compartimento extra-frio (cajón de deshielo) en su debido local.

3. Para acelerar el proceso de deshielo, mantenga la puerta abierta y, si posible, coloque un ventilador ligado direccionado para el interior del producto.

4. Después de terminado el deshielo, limpie el interior conforme el ítem “Limpieza y Mantenimiento - Parte interna”.

5. Enjugue el Refrigerador, conecte el enchufe en la tomada y ajuste el termostato conforme orientaciones del procedimiento “Cargar / Abastecer” de este manual.

Características de Operación del Producto

Exceso de humedad en la superficie externa (mojada)

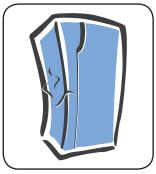

En días calientes y húmedos (temperatura superior a 32 ºC y humedad superior a 80%) puede haber la formación de gotas de agua en la superficie externa.

Tanto el calentamiento como la formación de gotas de agua son normales y no interfieren en el funcionamiento del refrigerador. Si prefiere, limpie la superficie externa con un paño macío y seco.

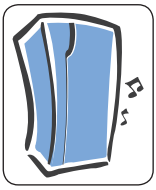

Ruidos normales de operación

El refrigerador puede generar algunos ruidos normales durante su funcionamiento. Vea abajo cuales ruidos son esos y porque ellos ocurren:

Chillería: pasa, principalmente, cuando la puerta está abierta. Se debe a la expansión del fluido refrigerante dentro de la placa fría (evaporador).

Ruidos en el compresor: el compresor trabaja en alta rotación para obtener mayor desempeño y menor consumo de energía y puede generar pequeños ruidos.

Estalos en el termostato: al encender o apagar el refrigerador, se puede generar un estalo debido al funcionamiento del termostato.

Estalos en el refrigerador: estalos pueden ocurrir debido a las dilataciones normales del gabinete, principalmente después del cierre de la puerta, cuando ocurre un súbito resfriamiento del aire que está en el interior del refrigerador.

Calentamiento en la parte trasera

Es normal que la parte trasera del refrigerador presente temperatura elevada, pues esa región es utilizada para eliminar el calor del gas refrigerante que pasa por los tubos.

Evite contacto con esa región; no la utilice para secar ropas, paños o cualquier otra utilidad.

Veda de la puerta

Al cerrar las puertas del refrigerador, ocurre la formación de vacuo interno, dificultando la abertura luego en seguida. Esa ocurrencia es normal debido a la perfecta veda. Por lo tanto, no fuerce la abertura de la puerta; aguarde algunos instantes antes de abrirla nuevamente.

Limpieza y mantenimiento

Retire el enchufe desde la toma antes de realizar esta operación.

Jamás limpie su refrigerador con agentes de limpieza como alcohol, querosene, gasolina, agua sanitaria, Thinner, solventes, Varsol, ácidos, vinagres, abrasivos o otros productos químicos no recomendados en este manual.

Apague siempre el refrigerador antes de realizar esa operación, cuidando que no toque el condensador y el compresor, pues pueden estar calientes.

No eche agua directamente dentro o fuera del refrigerador.

Limpieza de la parte interna

Antes de comenzar a limpiar el refrigerador, recuérdese que objetos húmedos pueden adherir fácilmente a superficies extremamente frías, como, por ejemplo, la superficie interna del freezer. No toque las superficies frías con las manos, paños o esponjas húmedas.

Para limpiar las partes internas del refrigerador, use solamente paño humedecido en una solución de agua y bicarbonato de sodio (disuelva 1 cuchara de sopa de bicarbonato para 1 litro de agua).

Nunca use espátulas metálicas, objetos de punta, cepillos, productos abrasivos o alcalinos para limpieza de las superficies plásticas en el interior de su refrigerador.

Limpieza de la parte externa

Para limpiar fácilmente la parte externa de su refrigerador, utilice un paño humedecido en solución de agua tibio con jabón neutro y después séquelo cuidadosamente.

A cada seis meses, efectúe la limpieza del condensador en la parte trasera del Refrigerador, utilizando un aspirador de polvo o un plumero. El polvo acumulado impide el correcto funcionamiento del condensador, afectando el buen desem-peño del Refrigerador y resultando en un mayor consumo de energía.

Limpieza de vedas de las puertas

Limpie las gomas de veda cuidadosamente con un paño macío y húmedo. Después de la limpieza, séquelas cuidando para que no las dañe. Las gomas son removibles, pero se debe evitar quitarlas. El quite el aconsejable solamente en el momento de la reposición por nuevas gomas.

Sustitución de la lámpara

Proceda de la siguiente manera:

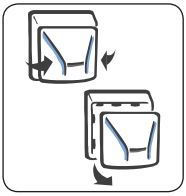

1. Quite el enchufe desde la tomada.
2. Tire la región indicada de la tapa para abajo y remuévala.
3. Cambie la lámpara quemada por otra con las mismas dimensiones, tensión y potencia máxima de 15W.
4. Encaje la tapa de la lámpara.
5. Para mayores informaciones entre en contacto con el Servicio Técnico.

Limpieza y mantenimiento

Limpieza del Reservatorio para Agua (solamente para el modelo RW35)

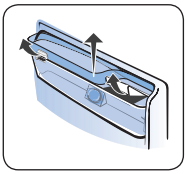

1. Quite el reservatorio de la puerta del refrigerador, levantándolo y tirándolo conforme el diseño al lado.

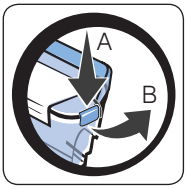

2. Suelte las 3 trabas y la tapa de abastecimiento con cuidado, presionando la parte superior de la misma (A) y tirando la parte inferior (B).

3. Quite la parte superior del reservatorio.

4. Quite la tornera del reservatorio girándola en el sentido anti-horario.

5. Remueva las gomas de veda desde la tornera y limpie todas las piezas con agua tibia y jabón neutro.

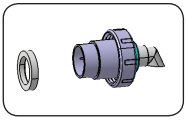

6. Después de haber limpiado todas las piezas, enjágüelas en agua corriente.

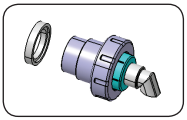

7. Encaje la parte superior del reservatorio en la parte inferior utilizando las trabas laterales.

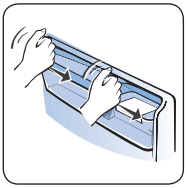

8. Coloque la tornera en el reservatorio. Para evitar vaciamiento, apriete la tornera en el sentido horario hasta que encoste en el reservatorio.

Tome cuidado en no invertir el sentido de montaje de la goma de veda, conforme figura al lado.

9. Encaje el reservatorio firmemente en la puerta para posibilitar el perfecto funcionamiento de la válvula.

Limpieza del Colector de Gotas de Agua

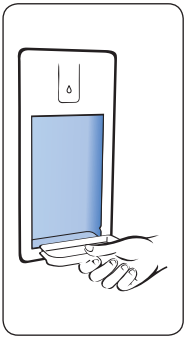

1. Quite la tapa del colector de gotas del dispensador de agua.

2. Enjugue el agua colectada en el colector, siempre que necesario.

3. Limpie el colector y la tapa con el agua tibia y jabón neutro.

4. Encaje la tapa del colector en el dispensador de agua.

No abrir la puerta por el accionador del reservatorio de agua.

Consejos

En caso de ausencia prolongada (ej.: vacaciones) que pretendes apagar el

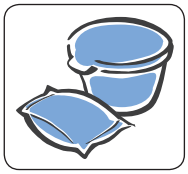

refrigerador, remueva todos los alimentos y límpielos, dejando las puertas entreabiertas para evitar moho y olores desagradables (vea ítem limpieza y mantenimiento).

No conserve alimentos con fechas vencidas dentro del refrigerador.

Los alimentos cocidos (ej.: arroz, frijoles, entre otros), con alto tenor de grasa (ej.: lacticinios, jamón, entre otros) y ácidos (ej.: vinagre, vino, cebolla, ajo, entre otros) exhalan olores que pueden contaminar otros alimentos y generar olores desagradables a lo largo del tiempo de uso de su refrigerador.

Para conservar el producto

Evite el contacto de cualquier tipo de óleo o grasa con las partes plásticas del producto para evitar el aparecimiento de manchas y daños al producto.

No lubrifique la bisagra de la puerta en ninguna hipótesis para no causar daños en las partes plásticas.

No coloque garrafas de vidrio, plástico o latas cerradas en el freezer, pues los líquidos aumentan de volumen cuando congelados y estos recipientes pueden ser rotos.

En caso de falta de energía eléctrica, procure no abrir las puertas del producto. Esto garantizará que la temperatura interna sea mantenida por un tiempo mayor.

Para ahorrar energía

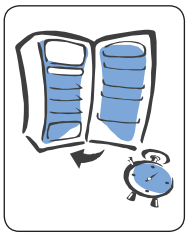

Mantenga las puertas abiertas solamente el tiempo necesario.

Si las puertas no estén debidamente cerradas, habrá aumento del consumo de energía y podrá ocurrir la formación excessiva de hielo.

No utilice toallas o plásticos para forrar los estantes y distribuya bien los alimentos para facilitar la circulación de aire frío entre ellos.

Jamás cuelgue prenda, paño u objeto en el condensador (parte trasera del producto), pues perjudica el funcionamiento y aumenta el consumo de energía.

No coloque alimentos calientes en el refrigerador o en el freezer.

Para transportar el producto

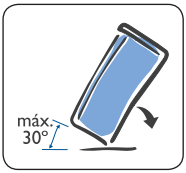

En caso de necesidad de transporte, no tumbe el producto para la derecha (para quien mira el refrigerador de frente).

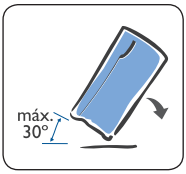

Para pequeños desplazamientos, inclínelo para tras o para uno de los lados con ángulo máximo de 30°.

En largos desplazamientos (ej.: mudanza), muéva-lo en pie.

No arrastre el producto tirando por el condensador.

Para congelar/ descongelar los alimentos

Los productos a ser congelados deben ser frescos y limpios.

Embale los alimentos en porciones adecuadas al tamaño de su familia y que puedan ser consumidos de una sola vez. Alimentos descongelados no deben ser congelados nuevamente.

Paquetes pequeños permiten un congelamiento rápido y uniforme.

Fallas y Soluciones

Asistencia al Consumidor

Caso su Refrigerador presente algún problema de funcionamiento, verifique las probables causas y soluciones. Caso las correcciones sugeridas no sean suficientes, llame al Servicio Técnico, que está a su disposición

Fallas	***Causas***	***Soluciones***
Si el Refrigerador no Funciona (no enciende)	Enchufe desconectado desde la toma.	Conectar el enchufe en la toma.
	Toma con mal contacto o sin energía eléctrica.	Corregir el defecto en la toma eléctrica. Verifique, utilizando otro aparato eléctrico portátil, si existe energía en la toma
	Fusible quemado, falta de energía eléctrica o disyuntor apagado. Selector de temperatura (termostato) en la faja entre apagado y mínimo.	Cambiar fusible, aguardar retorno de la energía o encender el disyuntor.
	Tensión en la toma muy alta o muy baja (el compresor dará varios arranques sucesivos sin funcionar).	Instalar estabilizador de tensión (no inferior a 1500 VA).
Si el Refrigerador presenta ruidos anormales	Refrigerador encostado en la pared.	Quitar el encosto de la pared, dejando 10 cm de holgura (vea capítulo Instalación).
	Refrigerador desnivelado.	Ajustar los pies niveladores conforme instrucciones, dejando el Refrigerador perfectamente asentado en el suelo (vea capítulo Instalación).
Si la puerta no abre	Puerta recién cerrada.	Aguardar algunos instantes para abrir nuevamente. Esto indica una perfecta veda, lo que no es defecto, sino calidad del Refrigerador.
Vaciamiento en el reservatorio de agua (solo en el modelo RW35)	Vaciando agua del reservatorio de agua.	Ajuste correctamente las vedas.
El agua no sale después del accionamiento de la válvula (solo en el modelo RW35)	El accionador no acciona la válvula.	Encaje mejor el reservatorio en la puerta.
Si el Refrigerador no hiela (refrigeración insatisfactoria)	Exceso de hielo en el congelador.	Realizar deshielo conforme instrucciones del capítulo Descongelamiento.
	Estantes cubiertas con toallas o vasijas que impiden la circulación del aire. Paños/objetos sobre el condensador.	Quitar las toallas o distribuir mejor las vasijas para evitar la mala circulación del aire. Quitar los objetos.
	Condensador sucio (parte trasera del refrigerador).	Ajustar para graduación más alta conforme tabla orientativa (ver capítulo Como Usar).
	Selector de temperatura (termostato) en graduación muy baja.	Ajustar para graduación más alta conforme tabla orientativa (ver capítulo Como Usar).
	Selector de temperatura (termostato) en graduación muy baja.	Ajustar para graduación más alta conforme tabla orientativa (ver capítulo Como Usar).

Especificaciones Técnicas (**)

Modelo	*RE31*	*RW35*
Capacidades (Inmetro Brasil)		
Almacenaje congelador (litros)	26	26
Almacenaje refrigerador (litros)	214	236
Almacenaje Total (litros)	240	262
Bruto congelador (litros)	38	38
Bruto refrigerador (litros)	214	237
Bruto Total (litros)	252	275
Altura mínima con pie nivelador (mm)	1416	1520
Largo del producto (mm)	550	550
Profundidad con porta cerrada (mm)	613	613
Profundidad con porta abierta (mm)	1215 (*)	1215 (*)
Peso neto (kg)	39	42
Potencia máxima da lámpara (W)	15	15
Frecuencia (Hz)	50 / 60	50 / 60
Tensión (V)	127 / 220-230	127 / 220-230
Consumo de energía (kWh/mes) (Inmetro Brasil)	19,8	20,4
Gas refrigerante	R134a	R134a
Peso máximo sobre el Refrigerador	20 kg	20kg

(*) incluye distancia mínima hasta la pared.

(**) Todas las informaciones de la tabla son válidas para 127V y 220-230V.

Atención: Este producto no es bivolt, verifique la tensión (V) correcta de la red eléctrica antes de encender el producto.

Es posible colocar hasta 20 kg sobre el producto.

Caso sea necesario, utilice un transformador con potencia no inferior a 1500 VA.

Ese refrigerador se destina solamente al uso doméstico.

Anotación

Anotación

www.electrolux.com

69500832
Rev.B
Ago/14